

VYNYTY[®] Pherojet

Hinweise zur Verwendung

VYNYTY[®] Pherojet ist ein Applikator für die Anwendung von VYNYTY[®] Caropcapsa Press.

Mit der Einstellschraube wird am Applikator die Applikationsmenge eingestellt und somit bei jedem Hub immer die gleiche Menge Produkt ausgestoßen.

Ziel ist die Ausbringung der korrekten Anzahl von Applikationspunkten bei immer gleicher Größe.




Erforderliche Ausrüstung

Schlauchbeutel



VYNYTY[®] Pherojet mit Einstellschraube

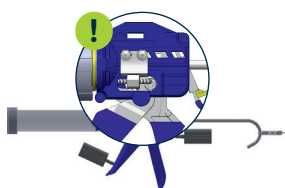

Düse

im Lieferumfang enthalten



Schneidwerkzeug

z.B. Zange nicht im Lieferumfang enthalten




Gebrauchsanleitung

- 1 Öffnen Sie den Schlauchbeutel, indem Sie ihn unterhalb der Klammer aufschneiden, um eine ausreichende Öffnung zu gewährleisten.




- 2 Lösen Sie die hintere Fixierung (1) und ziehen Sie gleichzeitig an dem Kolbengestänge (2), um die Kammer des Pherojet freizugeben.

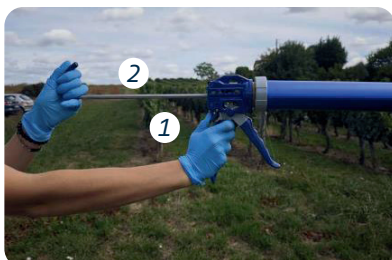

- 3 Setzen Sie den geöffneten Schlauchbeutel in den Pherojet ein.



- 4 Setzen Sie das Düsenstück oben auf.

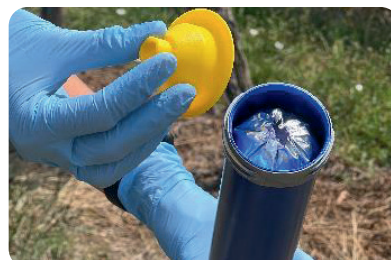

VYNYTY[®]



- 5** Schrauben Sie den Gewindering oben auf den Pherojet.



- 6** Bitte die Nachlauf-Stopp-Funktion durch herunterziehen deaktivieren.




- 7** Dosierung:

Drücken Sie den Auslöser, bis das Produkt austritt (die ersten Tropfen können kleiner sein).



Kalibrierung des VYNYTY® Pherojet

- 1** Drehen Sie die Einstellschraube nach oben und zählen Sie dabei die Klicks. Starten Sie die Kalibrierung mit 10 Klicks.

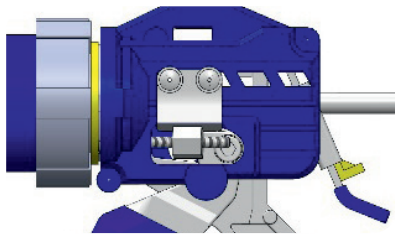

- 2** Kalibrierungsprüfung: Zwei Methoden sind möglich

Durch wiegen:

Dosis anpassen durch Hinzufügen oder Entfernen von „Klicks“ bis zum Erreichen des Sollgewichts: 2,5 g je Diffusionspunkt.

Durch visuelle Kalibrierung:

Größe anpassen durch das gleiche Verfahren bis zum Erreichen der Sollgröße: Höhe + Breite = ca. 2,5 - 3,0 cm; Stärke: ca. 0,5 cm

Tausch des Schlauchbeutels

Nach dem Verbrauch des Schlauchbeutels muss die leere Verpackung (1) aus dem Pherojet entfernt und entsorgt (2) werden.

Danach lösen Sie die Fixierung (3) und ziehen das Kolbengestänge (4) nach hinten, um den Pherojet neu zu bestücken.

