

GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUHE

Best Practice - Arbeiten mit Ihren Chemikalienschutzhandschuhen

- Chemikalienschutzhandschuhe bieten Ihnen nur unter den folgenden Bedingungen einen Schutz:
 - richtige Handschuhwahl
 - richtige Passform
 - Verwendung im richtigen Umfeld
 - KEINE Risse, Schnitte, Durchstiche oder andere Schäden
- Suchen Sie die fachkundige Unterstützung des Herstellers/ Händlers.
- Berücksichtigen Sie die ergonomischen Anforderungen des Handschuhträgers bei der Handschuhwahl.
- Entsorgen Sie verunreinigte Chemikalienschutzhandschuhe vorschriftsmäßig.

Anziehen




- Vor dem Anziehen Ihrer Schutzhandschuhe**
- Befolgen Sie immer die Gebrauchsanleitung des Herstellers.
 - Tragen Sie, falls erforderlich, Innenhandschuhe.
 - Überprüfen Sie die Handschuhe auf eventuelle Schäden und Mängel.



- Hände waschen und abtrocknen**
- Vor dem Anziehen der Handschuhe waschen Sie Ihre Hände und trocknen Sie diese sorgfältig ab.



- Anziehen Ihrer Handschuhe**
- Falten Sie die elastische Außenstulpe zurück.
 - Ziehen Sie einen Handschuh nach dem anderen an.
 - Stellen Sie einen festen Sitz der Handschuhe sicher.

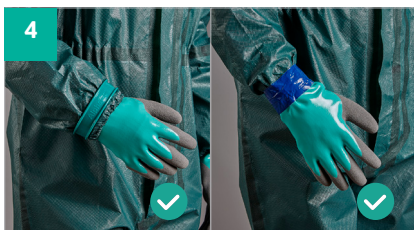

- Verschließen der Handschuhe**
- Ziehen Sie die Außenstulpe zurück in ihre ursprüngliche Position.
 - Für einen flüssigkeitsdichten Verschluss muss ein AlphaTec® Glove Connector verwendet werden.
 - Als Alternative kann die Außenstulpe mit einem undurchlässigen Isolierband versiegelt werden.



- Waschen der Handschuhe**
- Zur Vermeidung einer Hautverunreinigung waschen Sie die Handschuhe vor dem Ausziehen ab.
 - Falls Sie die Handschuhe nicht waschen können, achten Sie beim Ausziehen sorgfältig auf die Vermeidung von Chemikalienspritzern.



Pflege Ihrer Hände

- Nach der Entsorgung Ihrer Handschuhe, waschen Sie Ihre Hände gut und trocknen Sie diese gründlich ab.
- Wir empfehlen, dass Sie Ihre Hände nach dem Ausziehen der Handschuhe mit einer geeigneten Handcreme pflegen.

Ausziehen der Handschuhe



- Entfernen Sie sorgfältig den Glove Connector/das Isolierband.
- Ziehen Sie an den Fingerspitzen eines der Handschuhe.



- Zerdrücken Sie die leeren Fingerspitzen zu einer Kugel.
- Ziehen Sie die Hand ein Stück aus dem Handschuh.



- Greifen Sie mit der Stulpe des teilweise ausgezogenen Handschuhs die Stulpe des anderen Handschuhs. Ziehen Sie diesen, bis der zweite Handschuh von innen nach außen und über der Spitze von dem ersten Handschuh ist.



- Entsorgen Sie die Handschuhe sorgfältig in einem geeigneten Abfallbehälter. Stellen Sie sicher, dass Ihre Haut Außenseite der Handschuhe nicht berührt.